

# MÓDULO 01 PTA 406mm

MODULE 01 PTA 406mm

MÓDULO 01 PTA 406mm

santos  
**Andirá**






ESCANEIE O QR CODE  
OU CLIQUE AQUI PARA  
RESPONDER A PESQUISA



## ESQUEMA DE MONTAGEM 946003-03

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

MANUAL DE ARMADO

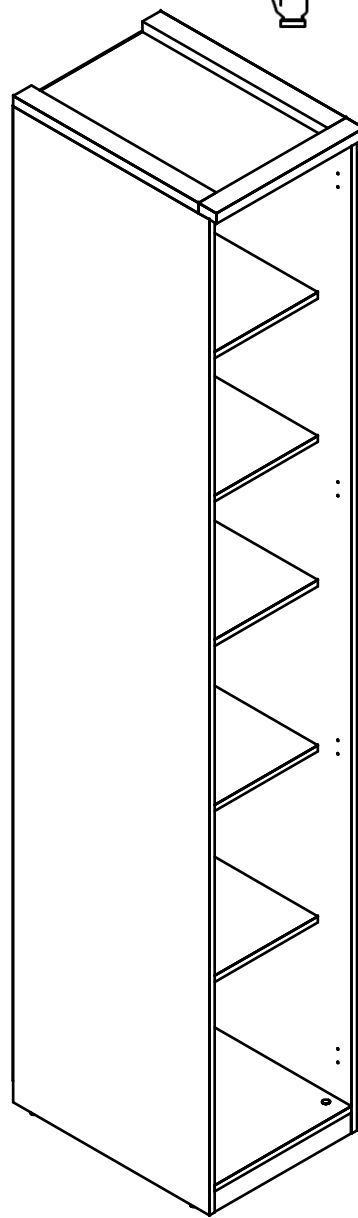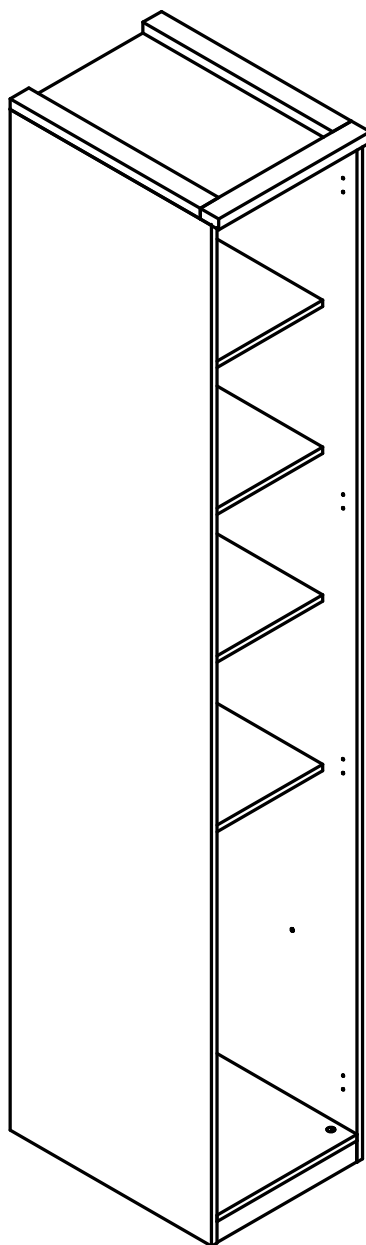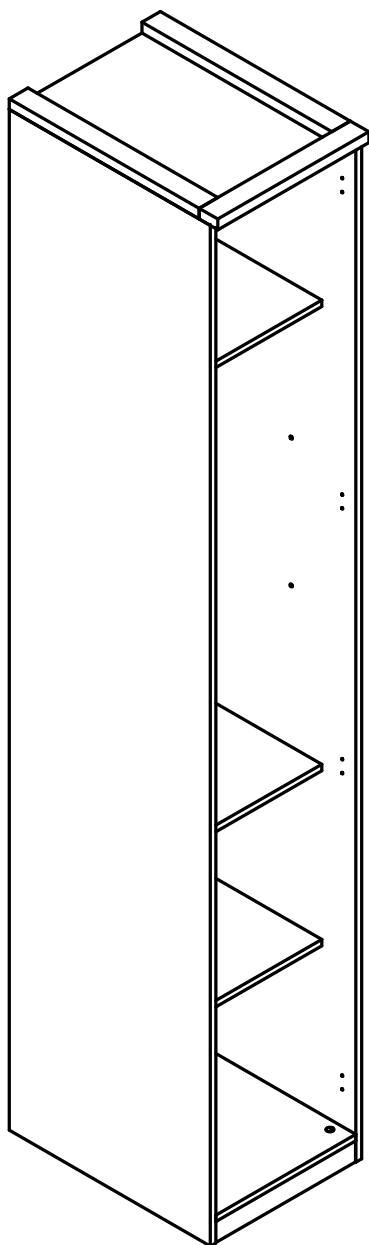

500135 • AREIA/WOOD

500178 • GRIS/WOOD

500179 • WOOD/WOOD



FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS

[www.santosandira.com.br](http://www.santosandira.com.br)

## AVISO

***Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou levemente umedecida, sem produtos químicos!***



## WARNING

*To clean your mobile use dry cloth or slightly moistened, no chemicals!*


## ADVERTENCIA

*Para limpiar su mueble use un paño seco o ligeramente humedecido, sin productos químicos!*

ISO 9001



ISO 14001

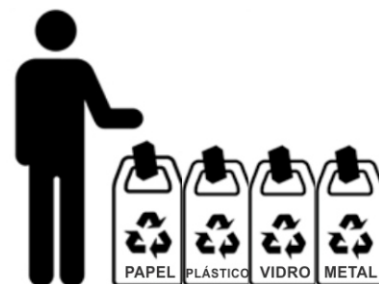

***Descarte os resíduos de forma seletiva, conforme sua composição!***

*Dispose of waste selectively, according to its composition!*

*¡Elimine los residuos de forma selectiva, según su composición!*

***Em caso de produto com espelho siga as instruções abaixo:***

*In the case of a product with a mirror, follow the instructions below*

*En el caso de un producto con espejo, siga las instrucciones a continuación:*

***Cole os espelhos na porta e aguarde cerca de 01 hora para fazer a instalação da mesma no produto.***

*Glue the mirrors on the door and wait about 01 hour to install it on the product.*

*Pegue los espejos en la puerta y espere cerca de 01 hora para instalarlos.*

# TERMO DE GARANTIA



## TERMO DE GARANTIA - PRODUTO SANTOS ANDIRÁ IND. DE MÓVEIS LTDA

O produto Santos Andirá é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal da loja/site ao consumidor.

90 dias de garantia do produto, conforme lei nº 8.078 do código do consumidor

## A MONTAGEM DO MÓVEL SANTOS ANDIRÁ NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

A garantia compreende a substituição de peças para reparação de possíveis defeitos de fabricação devidamente constatados pela loja/site e pelo fabricante, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja/site vendedor(a), que informará os procedimentos necessários.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, as reposições necessárias ocorrerão num prazo de 30 (trinta) dias, ou outro previamente acordado entre o consumidor e o lojista/site, com anuência expressa da fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas, mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja/site vendedor(a) do produto e a fábrica, e neste caso terá seu custo arcado pelo consumidor.

Esta **GARANTIA** fica automaticamente inválida em caso de:

- O uso não for exclusivamente doméstico (dentro da casa); salvo os projetados e fabricados para outros fins;
- Na montagem e instalação do produto (que deve ser feito por um profissional de montagem de móveis) ou uso, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;
- Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidente e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;
- Mancha na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;
- Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, más condições estruturais da casa, etc;
- Conserto que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Loja/Site.
- Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel; (vide Manual de Instruções de Montagem)
- Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;
- Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim, brocas e etc;

## A MONTAGEM DO PRODUTO

A montagem do móvel Santos Andirá não é de responsabilidade do fabricante. O montador deve seguir o Manual de Instruções de Montagem fornecido pela fábrica. A Santos Andirá não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de qualquer outro material que venha a ser agregado ao móvel durante ou após a instalação, que alterem a composição do móvel.

## RECOMENDAÇÕES UTEIS Instalações, Conservação e Limpeza

- Todo móvel exposto com frequência a agentes tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alteração; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalações do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;
- Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e ou autorizados pela loja/site onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana;
- Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas a fixação dos componentes;
- Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;
- Não utiliza-lo para apoiar cigarros acesos;
- Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C;
- Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

- A Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, na busca constante da melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produto por ela produzido e comercializado sem prévio aviso, bem como também alterar as tonalidades das cores.
- Esse Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Para sua comodidade o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Termo de Garantia e principalmente a Nota fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade.
- Quando necessário, consulte a loja/site onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número de série (lote) do produto e a nota fiscal.
- Não colocar materiais tais como: tecidos, papel, nylon ou qualquer outro material que possa vir a ser incendiado sobre qualquer instalação elétrica acoplada ao móvel (Ex: luminárias, interruptores, etc).
- Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafusos, etc), podendo causar danos a saúde.

### Pesos suportados:


- **Camas de casal:** 180 kg em repouso (aproximadamente 90 kg por pessoa)
- **Camas de Solteiro:** 100 kg em repouso
- **Beliches, treliches:** - cama superior - 90kg em repouso  
- cama inferior - 100 kg em repouso
- **Prateleiras com suporte plástico:** 5 kg

O registro foi efetuado no cartório Iara J. Negrão Xavier, da cidade de Andirá - PR, sob o protocolo nº 10.191, e registrado sob o nº 8.499, no livro B-75 (Reg. Int) FLS 133, no dia 05/04/2010.

**O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.**

The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.

El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.

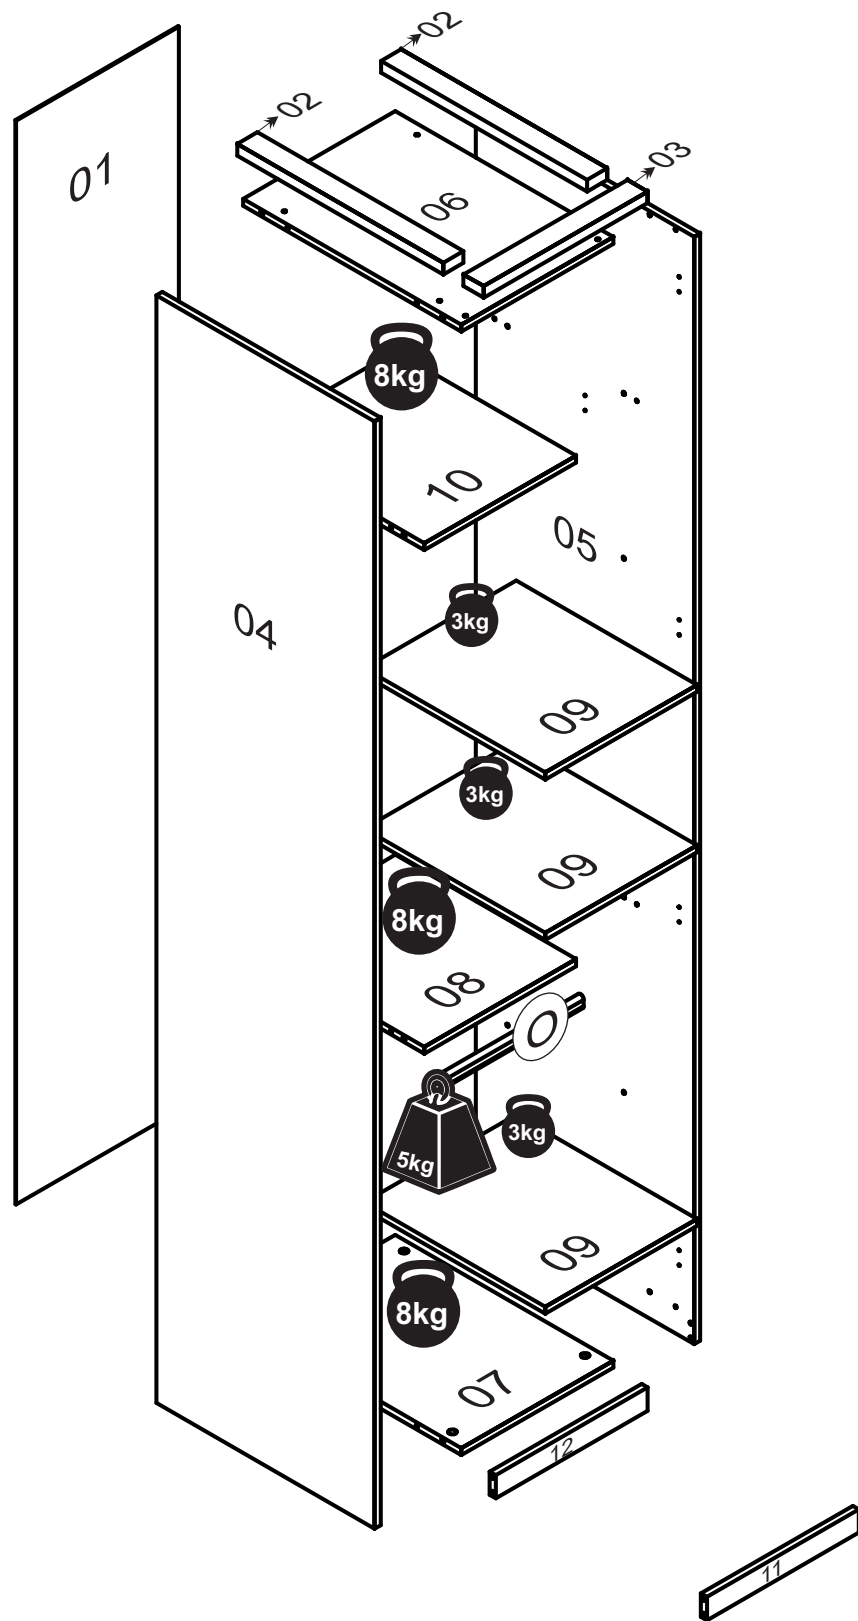










**TOTAL DE PESO SUPORTADO: 38 kg**

*TOTAL WEIGHT SUPPORTED: 38 kg*

*PESO TOTAL SOPORTADO: 38 kg*

# RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

## LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS

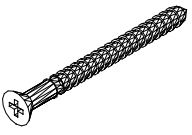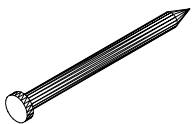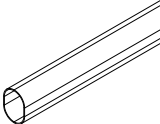
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><b>06</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x35</b><br/> SCREW FI CH PH 4,5x35<br/> TORNILLO FI CH PH 4,5x35</p>                   | <b>B</b><br><b>28</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br/> SCREW FI CH PH 4,0x14<br/> TORNILLO FI CH PH 4,0x14</p>                      | <b>C</b><br><b>04</b>  <p><b>PREGO 12x12</b><br/> NAIL 12x12<br/> CLAVO 12x12</p>                                                                          | <b>D</b><br><b>24</b>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b><br/> WOOD PEG 6x25<br/> TARUGO DE MADEIRA 6x25</p>                       |
| <b>E</b><br><b>50</b>  <p><b>PREGO 10x10</b><br/> NAIL 10x10<br/> CLAVO 10x10</p>                                                        | <b>F</b><br><b>16</b>  <p><b>PINO GIROFIX 31mm</b><br/> GIROFIX PIN 31mm<br/> TORNILLO DEL GIROFIX 31mm</p>                                 | <b>G</b><br><b>16</b>  <p><b>CASTANHA GIROFIX 15x12</b><br/> MINIFIX 15x12<br/> MINIFIX 15x12</p>                                                          | <b>H</b><br><b>26</b>  <p><b>TAPA FURO ADESIVO 18mm</b><br/> HOLE COVER STICKER 18mm<br/> TAPA DEL ADHESIVO 18mm</p>           |
| <b>I</b><br><b>08</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x25</b><br/> SCREW FI CH PH 4,0x25<br/> TORNILLO FI CH PH 4,0x25</p>                   | <b>J</b><br><b>04</b>  <p><b>SAP. PLÁSTICA REDONDA 14mm</b><br/> ROUND PLASTIC SHOE 14mm<br/> ZAPATO REDONDO DE PLÁSTICO 14mm</p>           | <b>K</b><br><b>04</b>  <p><b>DODRADIÇA 35mm C/CALCO</b><br/> HINGE 35mm WITH WEDGE<br/> BISAGRA 35mm C/CALZO</p>                                           | <b>L</b><br><b>02</b>  <p><b>SUP. CAB. METAL OB. 45x23x14</b><br/> HANGER HOLDER 45x23x14<br/> SOP. PARA PERCHERO 45x23x14</p> |
| <b>M</b><br><b>12</b>  <p><b>SUP. PLÁSTICO CINZA 12x08x08</b><br/> GRAY PLASTIC SUPPORT 12x08x08<br/> SOPORTE PLÁSTICO GRIS 12x08x08</p> | <b>N</b><br><b>04</b><br>(OPCIONAL)  <p><b>CUNHA PLÁSTICA 07x11x26mm</b><br/> PLASTIC WEDGE 07x11x26mm<br/> CUÑA DE PLÁSTICO 07x11x26mm</p> | <b>O</b><br><b>01</b>  <p><b>CAB. OB. ALUMÍNIO 367x25x15</b><br/> HANGER. OB. ALUMINUM 761x25x15<br/> PERCHA. TRANSMISIÓN EXTERIOR. ALUMINIO 761x25x15</p> |                                                                                                                                                                                                                   |

# RELAÇÃO DE PEÇAS


## LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES

| NÚMERO<br>NUMBER<br>NÚMERO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                             | VOLUME<br>VOLUME<br>VOLUMEM | CÓDIGO<br>CODI<br>CÓDIGO | DIMENSÃO<br>DIMENSION<br>DIMENSIÓN | MATERIAL<br>MATERIAL<br>MATERIAL | QUANT.<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 01                         | TRASEIRO G.R.<br>WARDROBE'S BACKBOARD<br>COSTADO DEL ROPERO         | 01                          | ----                     | 2325x403x2,5                       | HDF                              | 01                             |
| 02                         | VISTA LATERAL<br>SIDE VIEW<br>VISTA LATERAL                         | 01                          | 9457                     | 510x050x025                        | MDF                              | 02                             |
| 03                         | VISTA FRONTAL<br>FRONT VIEW<br>VISTA FRONTAL                        | 01                          | 9458                     | 406x050x025                        | MDF                              | 01                             |
| 04                         | LAT. EXT. ESQUERDA<br>LEFT EXTERNAL SIDE<br>LAT. EXT. IZQUIERDA     | 01                          | 9459                     | 2375x540x015                       | MDF                              | 01                             |
| 05                         | LAT. EXT. DIREITA<br>RIGHT EXTERNAL SIDE<br>LATERAL EXTERNA DERECHA | 01                          | 9460                     | 2375x540x015                       | MDF                              | 01                             |
| 06                         | CHAPEU<br>WARDROBE'S TOP<br>TAPA SUPERIOR                           | 01                          | 9462                     | 540x376x015                        | MDF                              | 01                             |
| 07                         | BASE INFERIOR<br>BASE FOR LUGGAGE RACK<br>BASE DEL PORTAEQUIPAJES   | 01                          | 9463                     | 540x376x015                        | MDF                              | 01                             |
| 08                         | TAMPO<br>COVER<br>TAPA                                              | 01                          | 9464                     | 448x376x015                        | MDF                              | 01                             |
| 09                         | PRATELEIRA<br>SHELF<br>ESTANTE                                      | 01                          | 9465                     | 448x376x015                        | MDF                              | 03                             |
| 10                         | BASE MALEIRO<br>BASE FOR LUGGAGE RACK<br>BASE DEL PORTAEQUIPAJES    | 01                          | 9466                     | 448x376x015                        | MDF                              | 01                             |
| 11                         | RODAPÉ FRONTAL<br>FRONT BASEBOARD<br>ZÓCALO FRONTAL                 | 01                          | 9467                     | 376x050x015                        | MDF                              | 01                             |
| 12                         | RODAPÉ TRASEIRO<br>BACK BASEBOARD<br>ZÓCALO TRAS.                   | 01                          | 9468                     | 376x050x015                        | MDF                              | 01                             |
| NÚMERO<br>NUMBER<br>NÚMERO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                             | VOLUME<br>VOLUME<br>VOLUMEM | CÓDIGO<br>CODI<br>CÓDIGO | DIMENSÃO<br>DIMENSION<br>DIMENSIÓN | MATERIAL<br>MATERIAL<br>MATERIAL | QUANT.<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
| 13                         | PORTA<br>DOOR<br>PUERTA                                             | --                          | ----                     | 2320x391x015                       | MDF                              | 01                             |

# PASSO 01

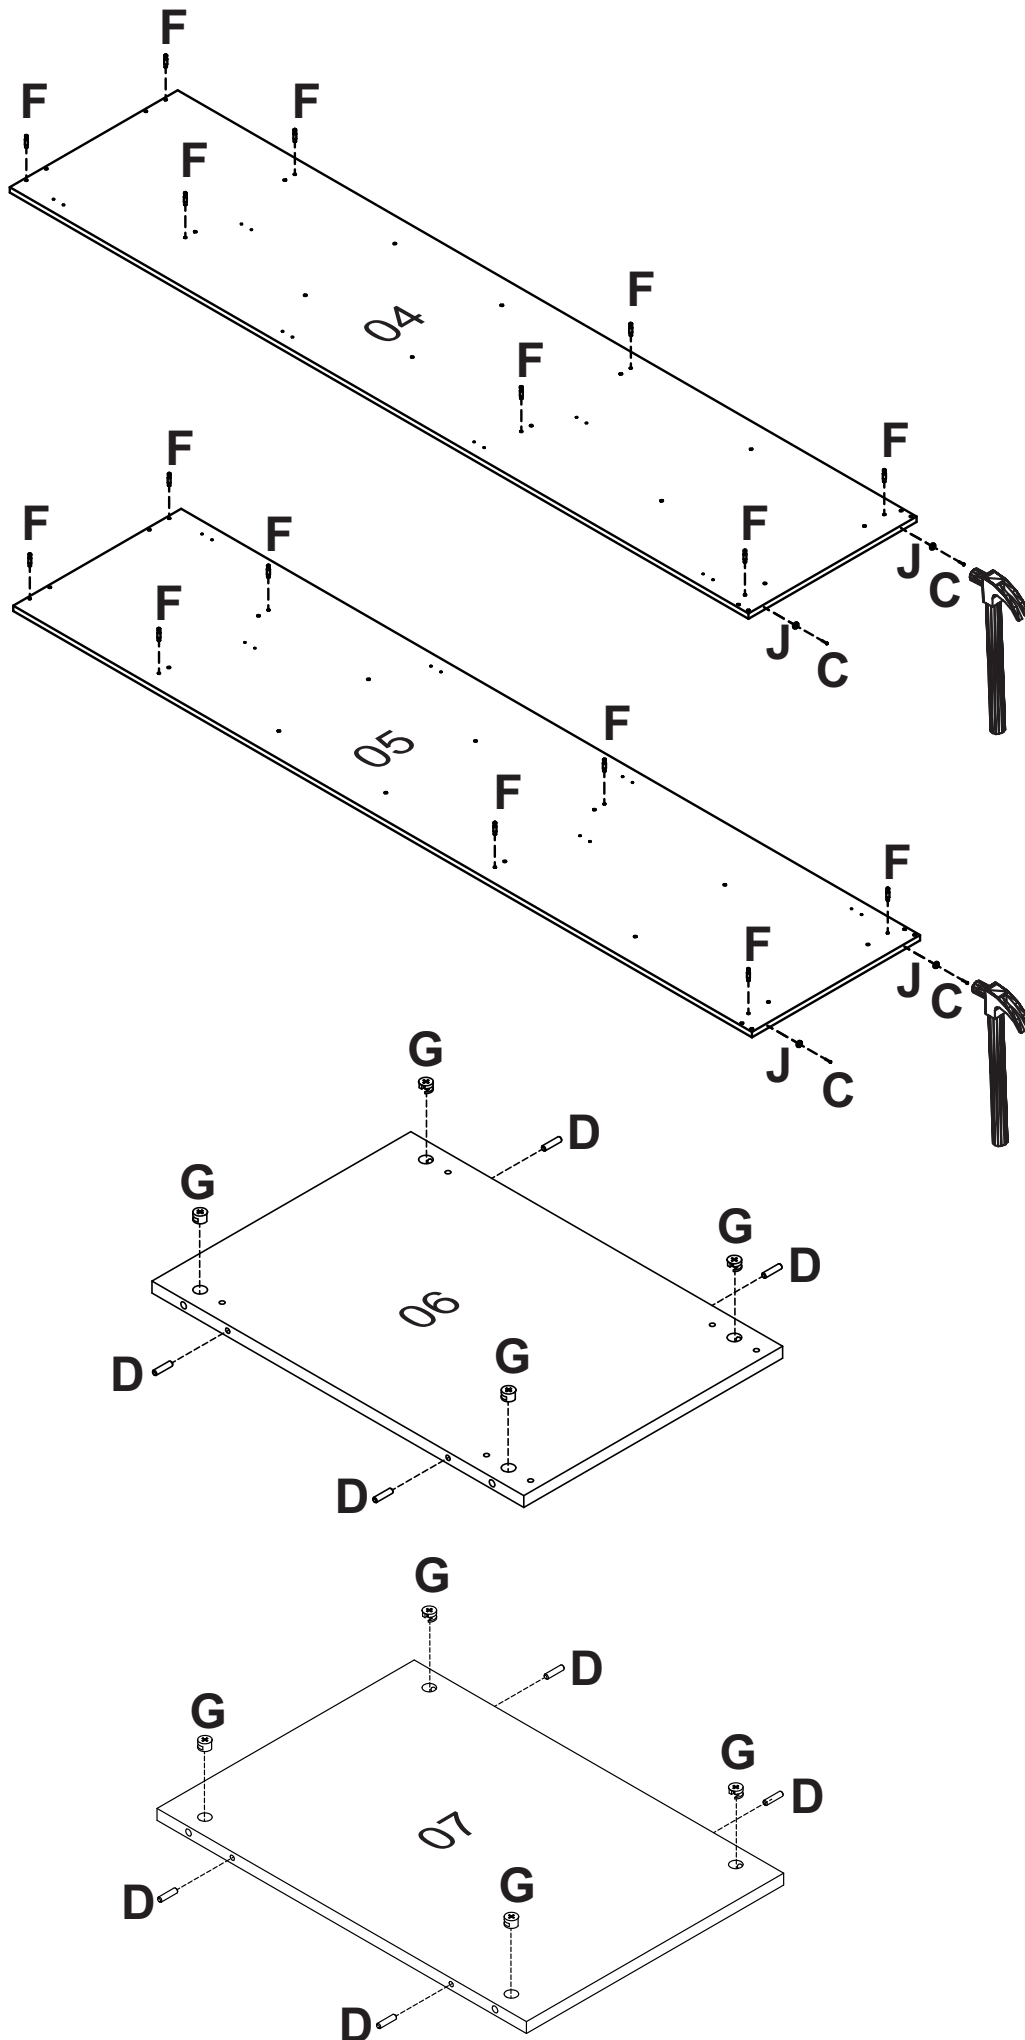


**C**  
**04**

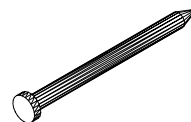

**PREGO 12x12**  
NAIL 12x12  
CLAVO 12x12

**D**  
**08**




**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

**F**  
**16**




**PINO GIROFIX 31mm**  
GIROFIX PIN 31mm  
TORNILLO DEL GIROFIX 31mm

**G**  
**08**



**CASTANHA GIROFIX 15x12**  
MINIFIX 15x12  
MINIFIX 15x12




**J**  
**04**



**SAP. PLÁSTICA REDONDA 14mm**  
ROUND PLASTIC SHOE 14mm  
ZAPATO REDONDO DE PLÁSTICO 14mm





# PASSO 02

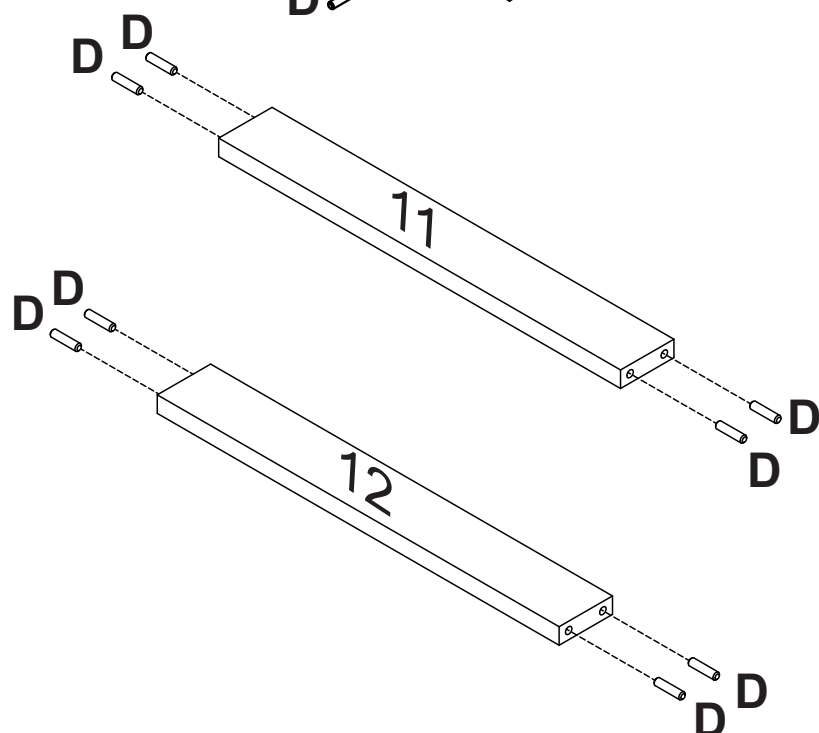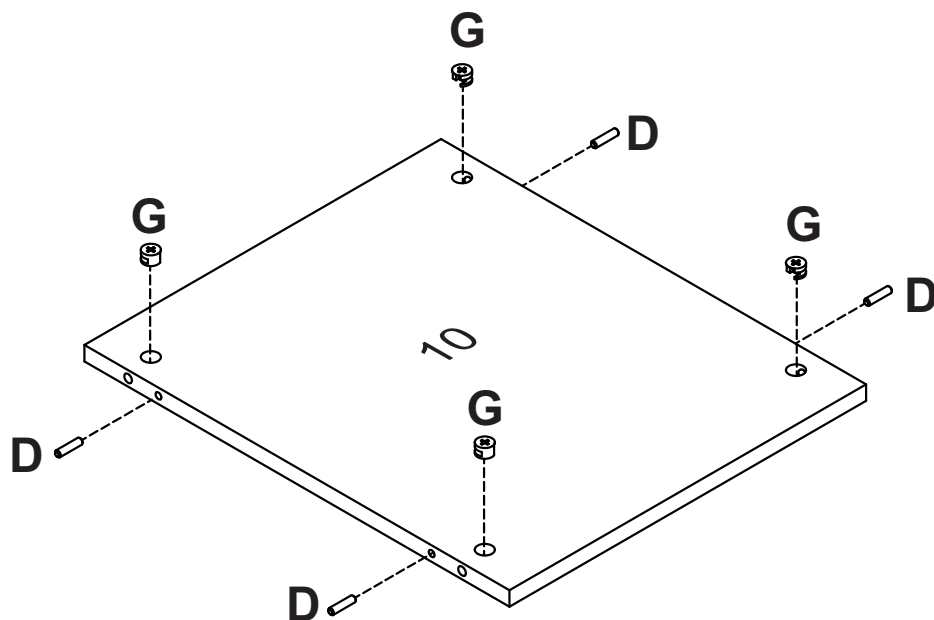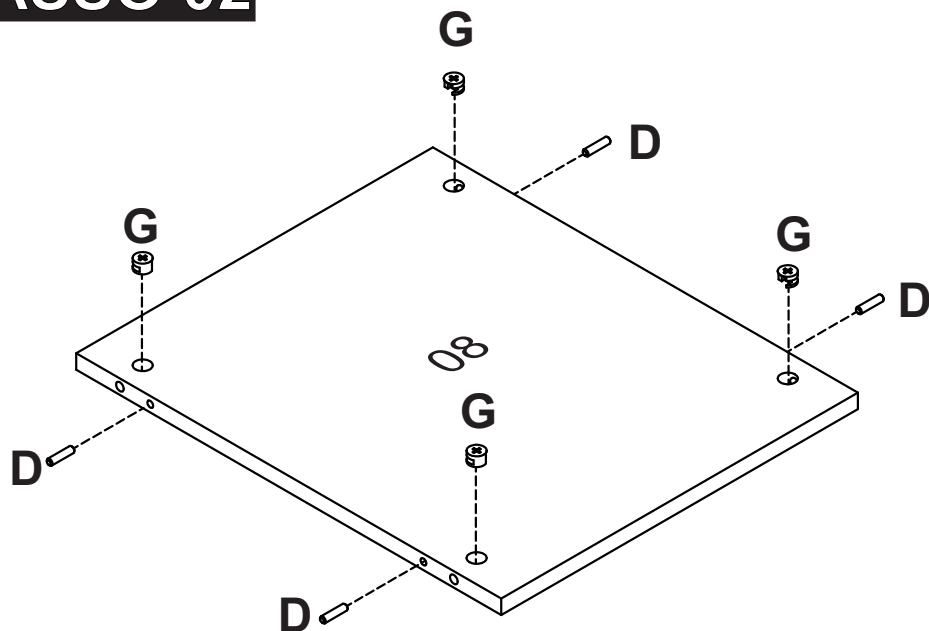


|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D</b><br><b>16</b>                                                  |  |
| <b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b><br>WOOD PEG 6x25<br>TARUGO DE MADEIRA 6x25 |  |
| <b>G</b><br><b>08</b>                                                  |  |
| <b>CASTANHA GIROFIX 15x12</b><br>MINIFIX 15x12<br>MINIFIX 15x12        |  |

# PASSO 03

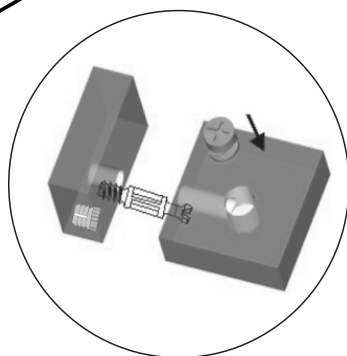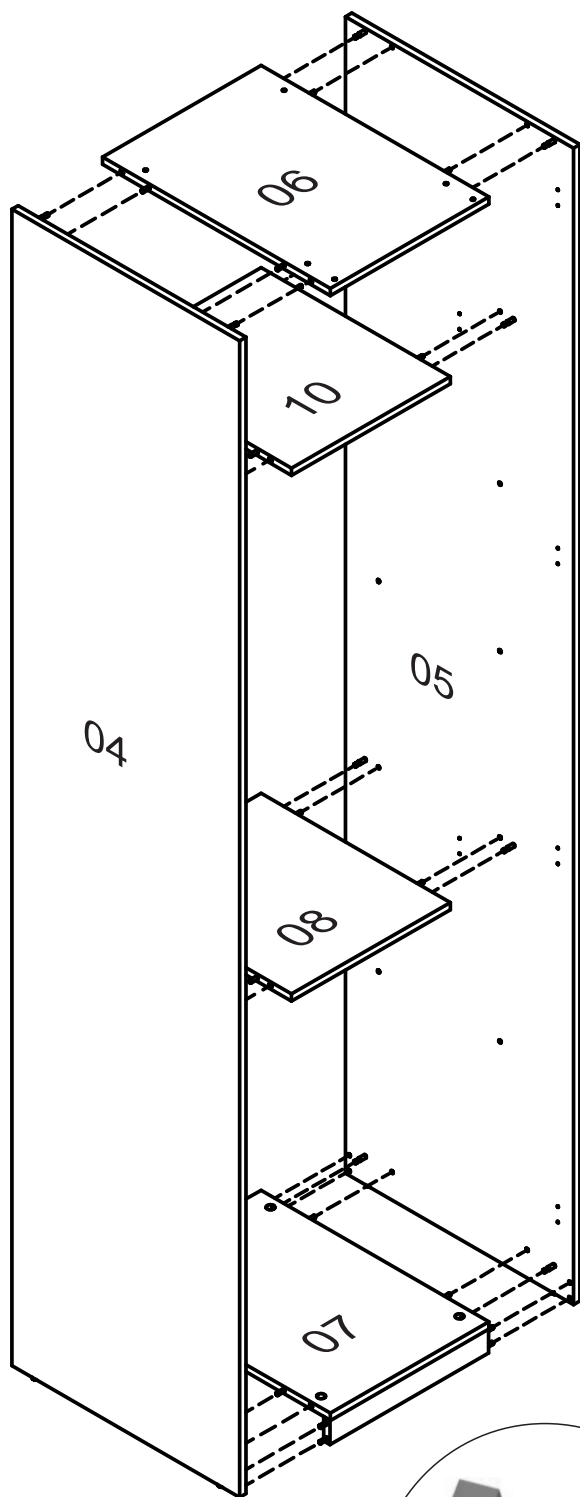


**A**  
**06**

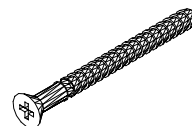


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x35**  
SCREW FI CH PH 4,5x35  
TORNILLO FI CH PH 4,5x35

**INICIAR A MONTAGEM PELA VISTA LATERAL.**  
*BEGIN ASSEMBLY FROM THE SIDE VIEW.*  
*COMIENCE EL MONTAJE DESDE LA VISTA LATERAL.*

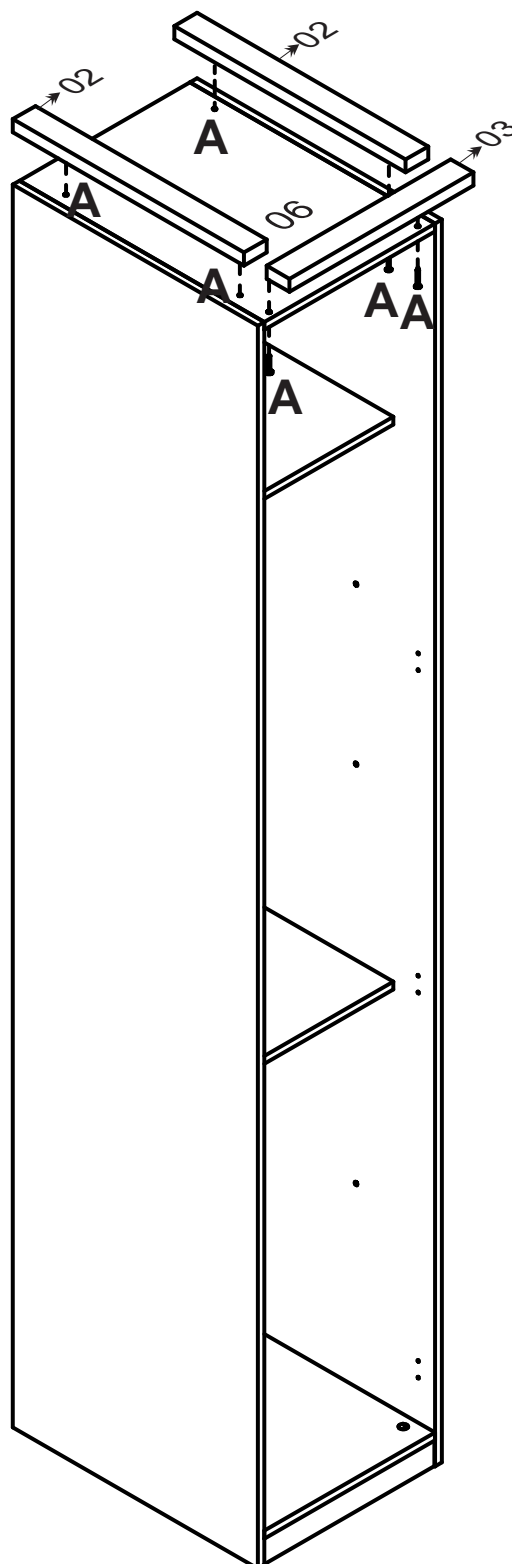

## PASSO 04

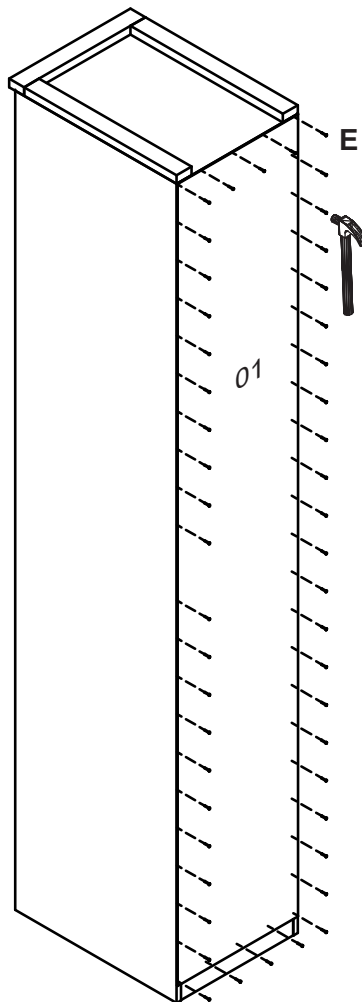

**E**  
**50**



**PREGO 10x10**  
NAIL 10x10  
CLAVO 10x10

## OPÇÃO DE MONTAGEM COM PRATELEIRAS

MOUNTING OPTION WITH SHELVES


OPCIÓN DE MONTAJE CON ESTANTES

## PASSO 05

**M**  
**12**



**SUP. PLÁSTICO CINZA 12x08x08**  
GRAY PLASTIC SUPPORT 12x08x08  
SOPORTE PLÁSTICO GRIS 12x08x08

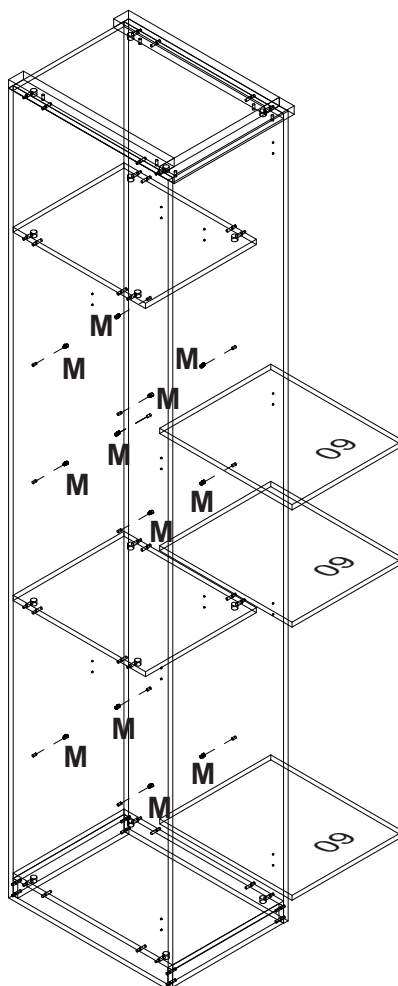


## OPÇÃO DE MONTAGEM COM CABIDEIRO EM BAIXO

MOUNTING OPTION WITH HANGING RACK BELOW

OPCIÓN DE MONTAJE CON ESTANTE COLGANTE DEBAJO

### PASSO 05

L  
02



SUP. CAB. METAL OB. 45x23x14  
HANGER HOLDER 45x23x14  
SOP. PARA PERCHERO 45x23x14

M  
08




SUP. PLÁSTICO CINZA 12x08x08  
GRAY PLASTIC SUPPORT 12x08x08  
SOPORTE PLÁSTICO GRIS 12x08x08

B  
04



PARAFUSO FI CH PH 4,0x14  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

T

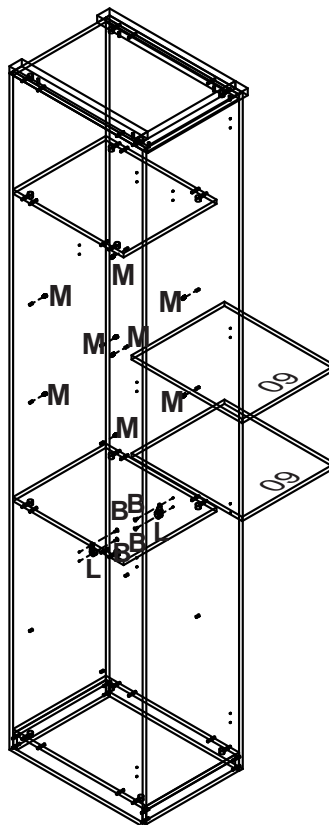


## OPÇÃO DE MONTAGEM COM CABIDEIRO EM CIMA

MOUNTING OPTION WITH COAT RACK ON TOP

OPCIÓN DE MONTAJE CON PERCHERO EN LA PARTE SUPERIOR

### PASSO 05

L  
02



SUP. CAB. METAL OB. 45x23x14  
HANGER HOLDER 45x23x14  
SOP. PARA PERCHERO 45x23x14

M  
04




SUP. PLÁSTICO CINZA 12x08x08  
GRAY PLASTIC SUPPORT 12x08x08  
SOPORTE PLÁSTICO GRIS 12x08x08

B  
04







PARAFUSO FI CH PH 4,0x14  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

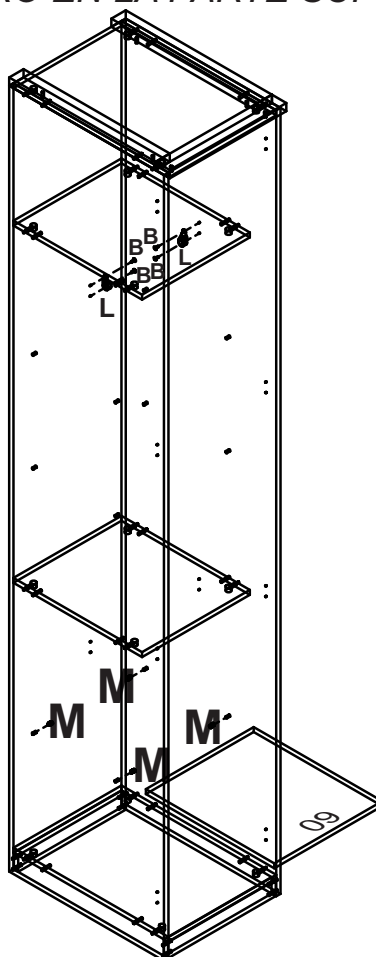

**MEDIDA DO PRODUTO MONTADO**  
**MEASURE OF THE ASSEMBLED PRODUCT**  
**MEDIDA DEL PRODUCTO ENSAMBLADO**


**PASSO 06**

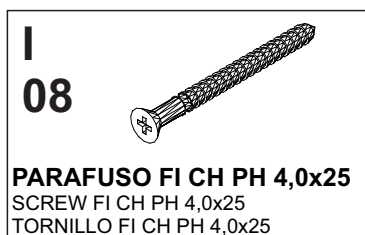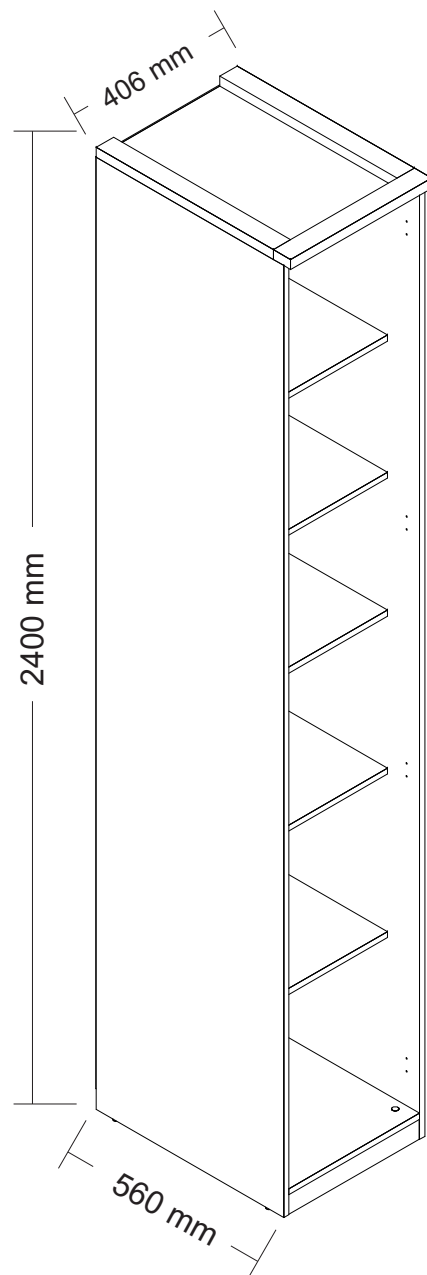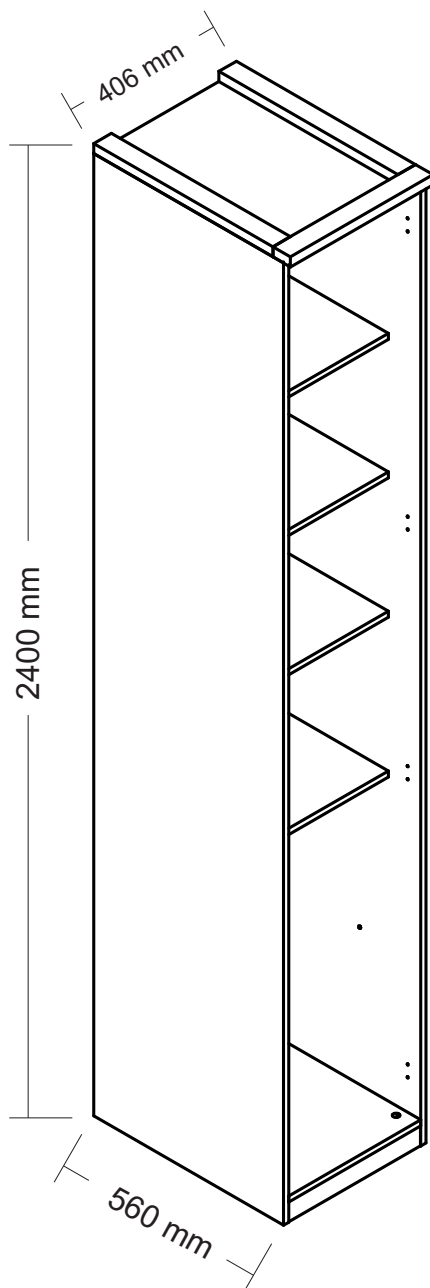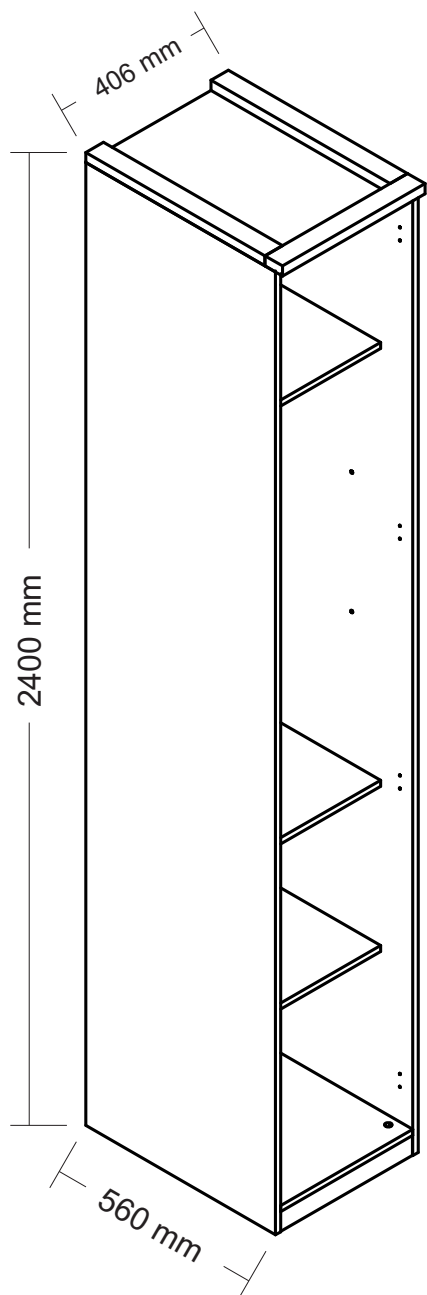

**Para união dos módulos utilizar o acessório I**

*To join the modules, use accessory I*

*Para unir los módulos, utilice accesorios I*

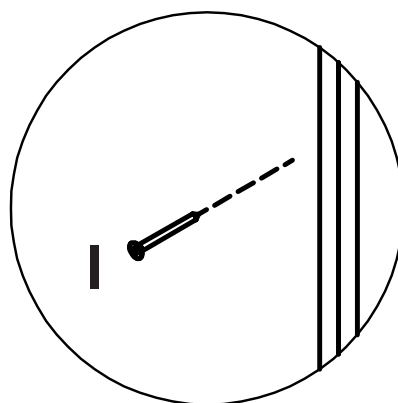


# MONTAGEM DAS PORTAS

DYOOOR ASSEMBL

MONTAJE DE LA PUERTA

## PASSO 07

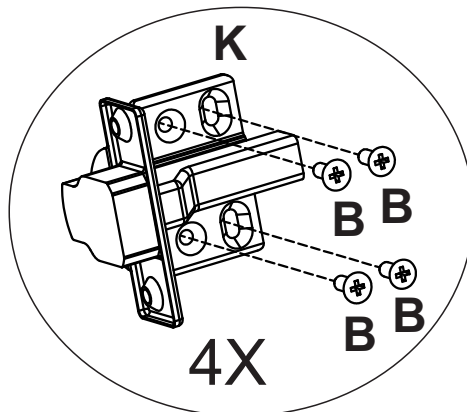


**B**  
**08**




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x14**  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

**K**  
**04**




**DODRADIÇA 35mm C/CALCO**  
HINGE 35mm WITH WEDGE  
BISAGRA 35mm C/CALZO

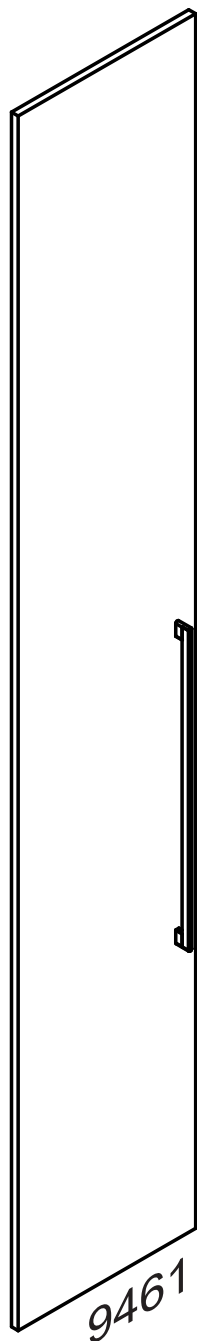

### Montagem da porta lado esquerdo

Door assembly left side

Instalación de la puerta izquierda

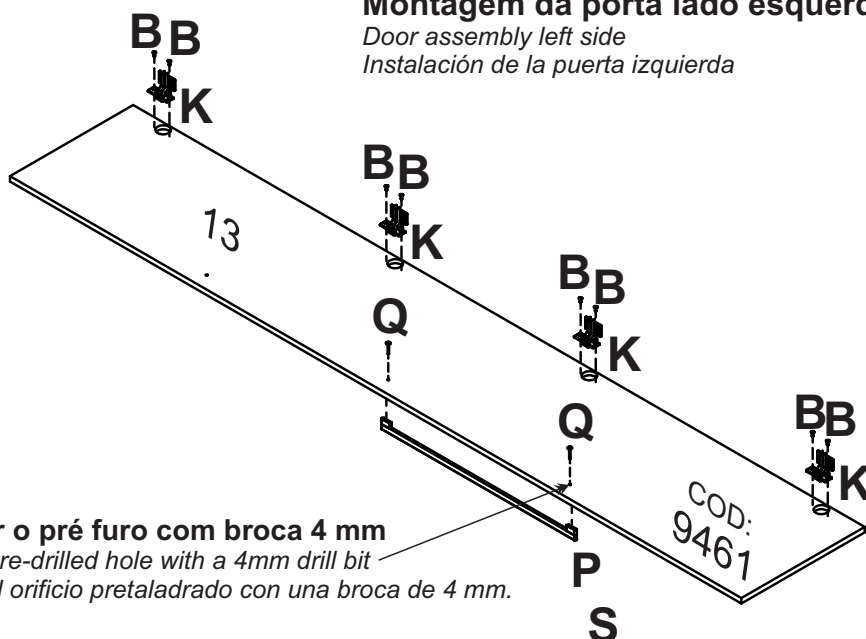

**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**


Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit

Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

### Montagem da porta lado direito

Door assembly right side

Montaje de la puerta en el lado derecho

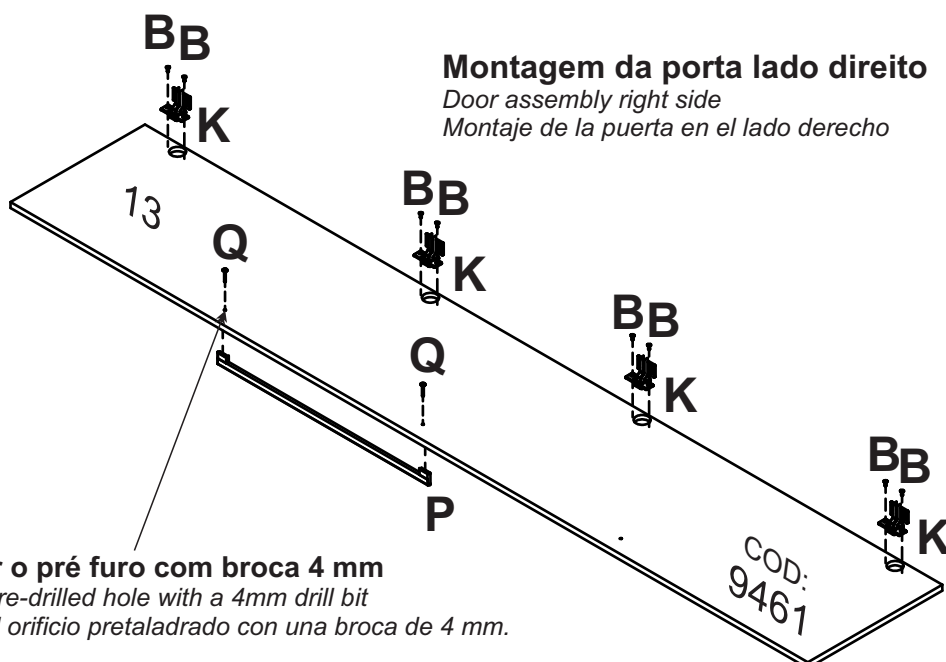

**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**

Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit

Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

**P**  
**01**



(PRETO)

**PUXADOR METAL LOFT 576mm**  
LOFT METAL HANDLE 576mm  
LOFT METAL PULLOVER 576mm

**Q**  
**02**




**PARAFUSO FI FL PH 3,5x25**  
SCREW FI FL PH 3,5x25  
TORNILLO FI FL PH 3,5x25

# MONTAGEM DAS PORTAS

DYOOOR ASSEMBL

MONTAJE DE LA PUERTA

## PASSO 07

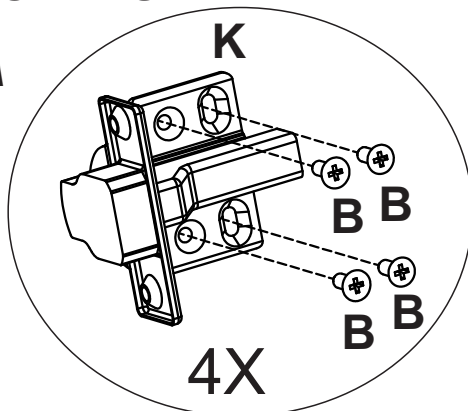


**B**  
**08**



**PARAFUSO FI CH PH 4,0x14**  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

**K**  
**04**




**DODRADIÇA 35mm C/CALCO**  
HINGE 35mm WITH WEDGE  
BISAGRA 35mm C/CALZO

### Montagem da porta lado esquerdo

Door assembly left side

Instalación de la puerta izquierda

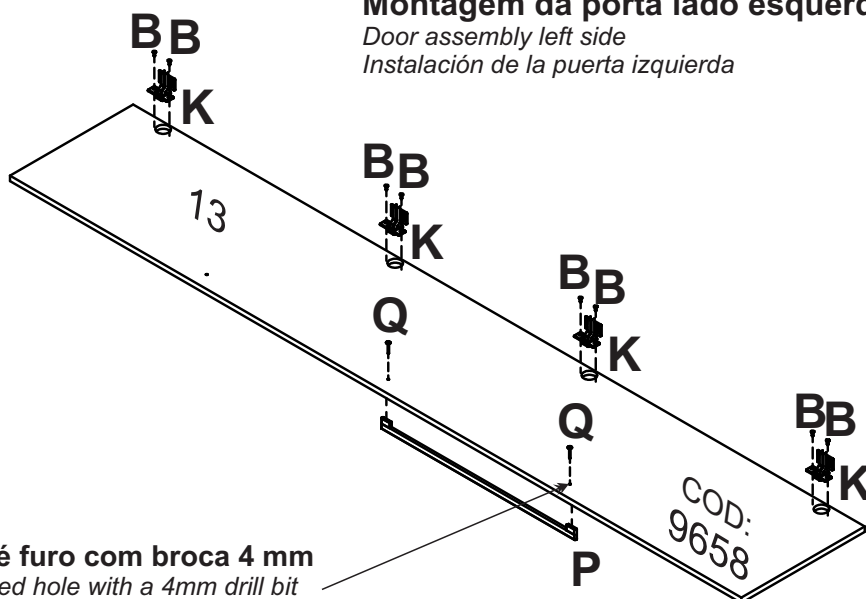

**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**


Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit

Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

### Montagem da porta lado direito

Door assembly right side

Montaje de la puerta en el lado derecho

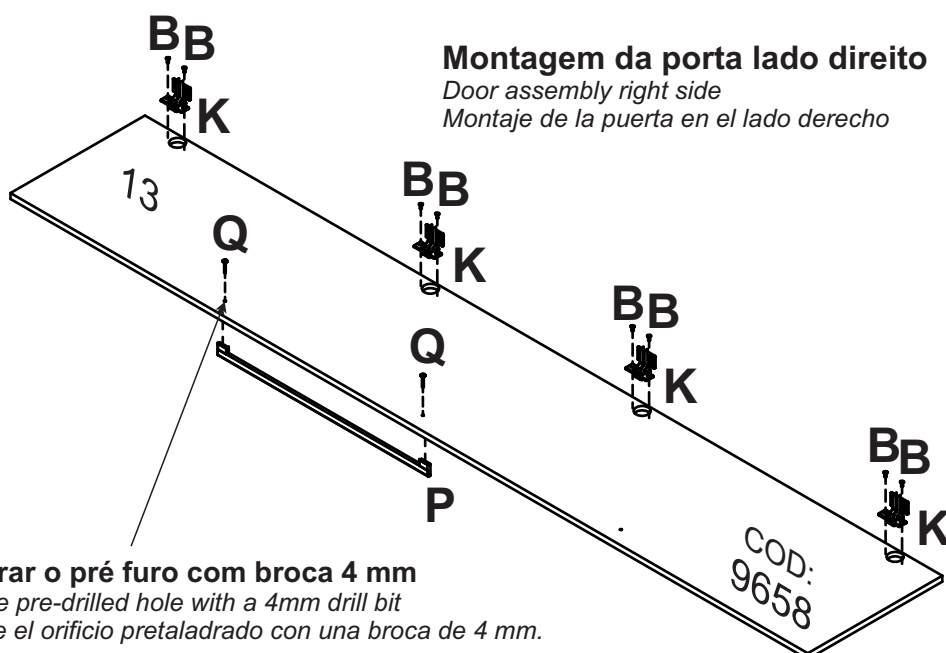

**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**

Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit

Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

**P**  
**01**  
(PRETO)

**PUXADOR METAL LOFT 576mm**  
LOFT METAL HANDLE 576mm  
LOFT METAL PULLOVER 576mm

**Q**  
**02**



**PARAFUSO FI FL PH 3,5x25**  
SCREW FI FL PH 3,5x25  
TORNILLO FI FL PH 3,5x25

# MONTAGEM DAS PORTAS

DYDOOR ASSEMBL

MONTAJE DE LA PUERTA

## PASSO 07

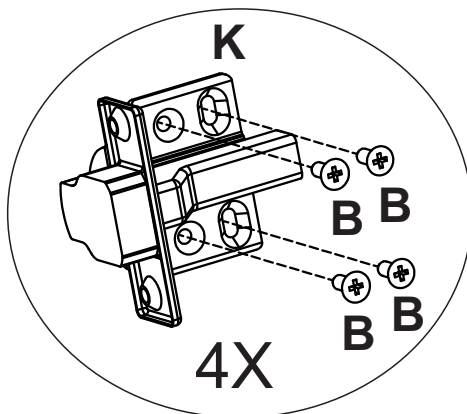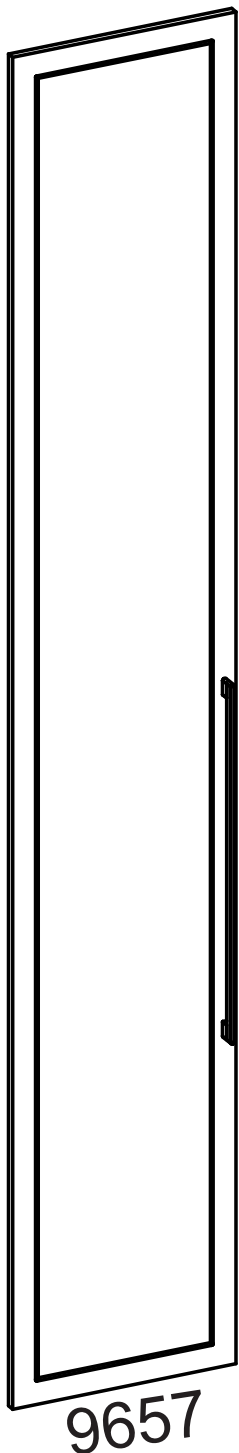


**B**  
**08**



**PARAFUSO FI CH PH 4,0x14**  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

**K**  
**04**




**DODRADIÇA 35mm C/CALCO**  
HINGE 35mm WITH WEDGE  
BISAGRA 35mm C/CALZO

### Montagem da porta lado esquerdo

Door assembly left side

Instalación de la puerta izquierda

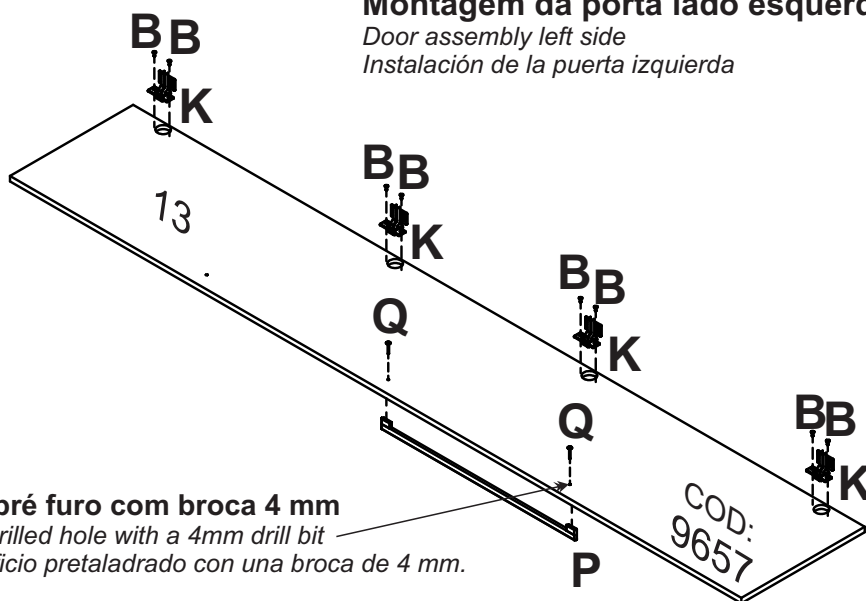


**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**

Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit  
Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

### Montagem da porta lado direito

Door assembly right side

Montaje de la puerta en el lado derecho

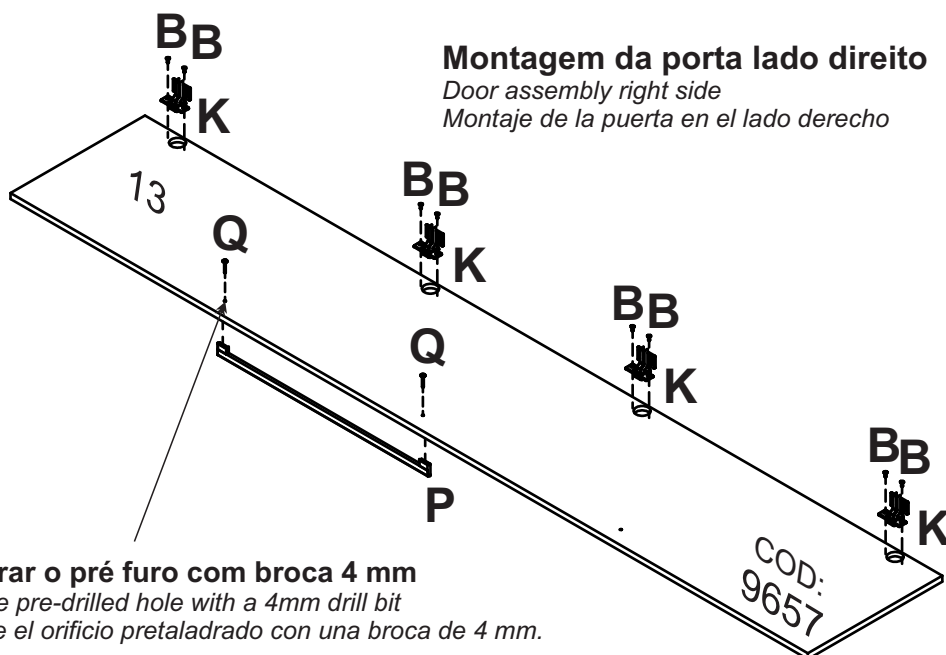

**Perfurar o pré furo com broca 4 mm**

Drill the pre-drilled hole with a 4mm drill bit  
Taladre el orificio pretaladrado con una broca de 4 mm.

**P**  
**01**



(PRETO)

**PUXADOR METAL LOFT 576mm**  
LOFT METAL HANDLE 576mm  
LOFT METAL PULLOVER 576mm

**Q**  
**02**



**PARAFUSO FI FL PH 3,5x25**  
SCREW FI FL PH 3,5x25  
TORNILLO FI FL PH 3,5x25



# MONTAGEM DA PORTA COM MOLDURA

DOOR ASSEMBLY WITH FRAME

ENSAMBLAJE DE PUERTA CON MARCO

## PASSO 07

**Fixe o puxador com fita dupla-face**

Fix the handle with double-sided tape


Asegura el asa con cinta adhesiva de doble cara

**B  
08**






**PARAFUSO FI CH PH 4,0x14**  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14


**K  
04**



**DODRADIÇA 35mm C/CALCO**  
HINGE 35mm WITH WEDGE  
BISAGRA 35mm C/CALZO

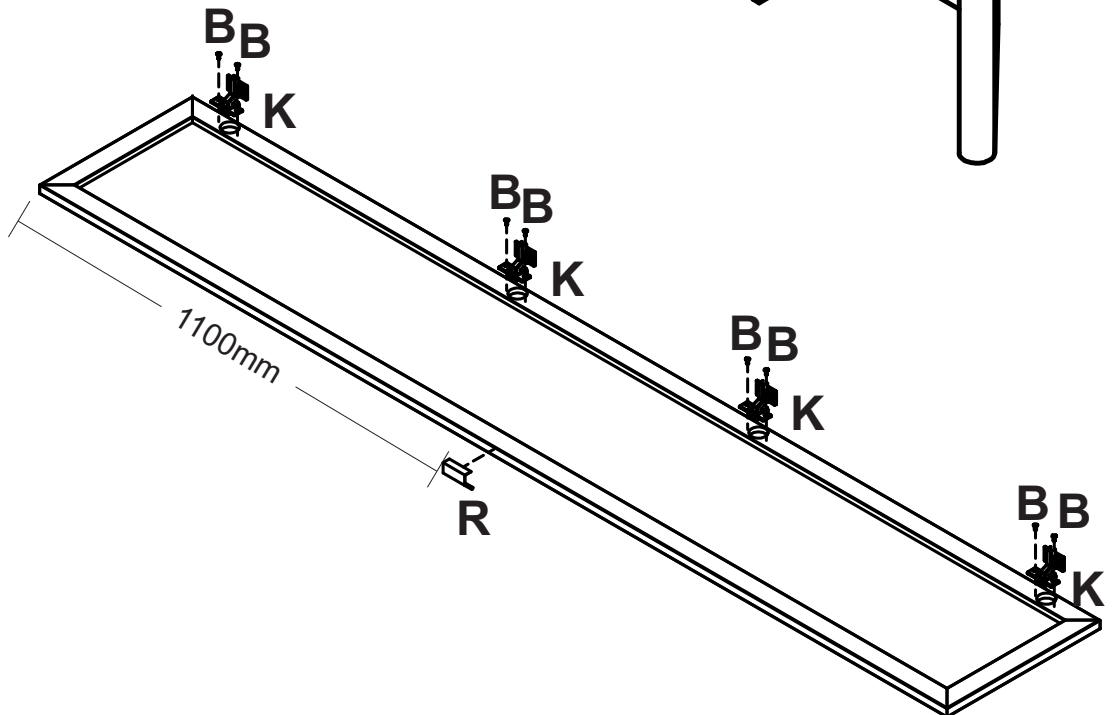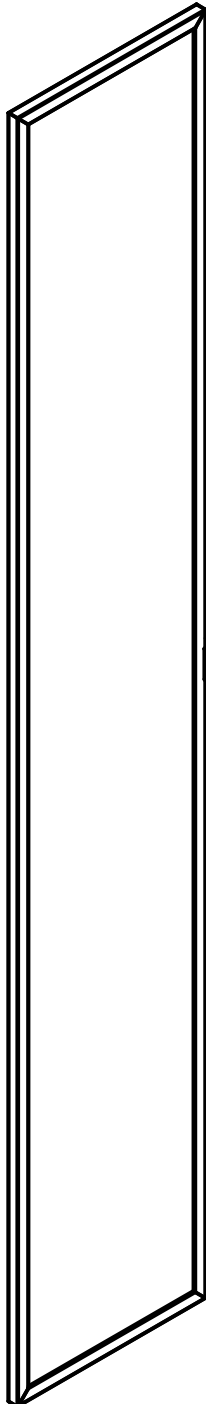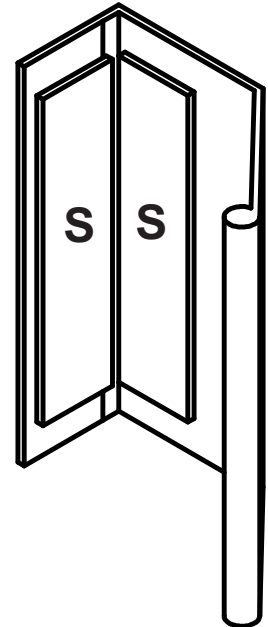

**R  
01**



**FERFIL NOBRE 55mm**  
FERFIL NOBRE 55mm  
FERFIL NOBRE 55mm

**S  
02**



**DUPLA FACE**  
DOUBLE FACE  
DOBLE CARA

